


Perfect S



NAVODILA za UPORABO
Prenosna registrska blagajna

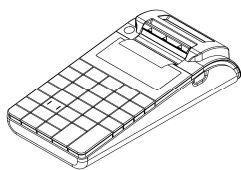

Napajalni adapter

Električno napajanje je DC 7,5 V / 3,3A / 47-63Hz (zunanji adapter).

⚠ POMENBNO! *Blagajna mora biti izklopljena, ko vstavljate priključne kable.*

Delovna temperatura od -15°C do +45°C

Zamenjava papirne rolice

Upoštevajte spodaj opisane korake pri zamenjavi papirne rolice!

- Odprite pokrov tiskalnika, da potisnete prednji del pokrova, Slika 1
- Pravilno vstavite papirno rolico (Sliki 2 in 3)
- Zaprite pokrov in potegnite papirni trak skozi režo, potem pritisnite pokrov, da klikne in se zaskoči (Slika 4)



OPOZORILO! *Ko opazite rdeče obarvan papirni trak, prosimo zamenjajte rolico.*

Prikazovalnika

Prikazovalnik za blagajnika - LCD grafični 132/64 pik

Prikazovalnik za kupca - LCD grafični 132/24 pik.




- kaže da je zunanje napajanje



- polnjenje baterije

Tipkovnica in vmesniki

⏻	⏮	HELP	⏭	OK
ALT	%	CLK	⏪	BACK
C	VD	PLU REP	D+	PY
7	8	9	03	STL
4	5	6	02	TOTAL
1	2	3	01	
.	0	QTY		

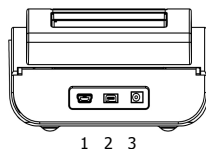

- 1 - USB slot - povezava med PC in ECR
- 2 - RS – povezava s tehtnico ali čitalnikom kode
- 3 - Priključek za napajanje (DC 7.5V)

Lokacija črk na numerični tipkovnici

Đ, ,, ! ➔ 7	ABCČ 8	DEF 9
GHI 4	JKL 5	MNO 6
PQRŠŠ 1	TUV 2	WXYZŽ 3
&(*, ➔ 0	.	PLU

OPOZORILO! *Za vnos samo številc držite tipko **QTY**. Za velike ali majhne črke pritisnite **QTY**, dokler ni na prikazovalniku pravi izbor črk.*



Funkcije

- Vklj/Izklj blagajne ON/OFF
- Pritisnite za pomik papirja
- Vnosi " . "
- Omogoči dodatno funkcijo tipke, ki jo pritisnete skupaj s to tipko.
- Prodaja artiklov
- Vrsta plačila
- Popust na posamezen artikel, ali s kombinacijo s tipko STL na celoten račun.
- Vnos numeričnih vrednosti
- Naslednja funkcija
- Prikaže in natisne Vmesni seštevek
- Briše vnesen podatek in vsa sporočila o napakah, kot tudi vrstico.
- Prodaja po oddelkih
- Popravek, brisanje predhodnega koraka
- Vnos količine, spreminjanje vrednosti
- Vnos poljubne cene
- Plačilo v gotovini, Dnevno finančno poročilo.
- Predhodna funkcija

Funkcijski parametri

Privzeto geslo za testni položaj - "TESTNI - - - - -"

9 9 9 9 OK

Vnos gesla za uporabnika 20 / 9 9 9 9 OK / Ta uporabnik lahko uporablja vse delovne položaje na blagajni.

Vnos gesla za uporabnika 19 / 8 8 8 8 OK / Ta uporabnik lahko uporablja delovne položaje za poročila.

Sistemske parametre programiranje

Pritiskaj - ali + dokler je na ekranu "Programiranje...". Za vstop v ta položaj vtiskajte geslo (privzeto je 9999) in potem tipko OK. Programiranje sistemskih parametrov poteka v položaju "Programiranje" s pritiskanjem na tipko PY. Vrednosti parametrov se vnaša z numeričnimi tipkami. Vrednost vnesenega parametra se shrani s tipko STL. Za izhod pritisnite tipko BACK. Za hiter dostop do želenega sistema parametra lahko vtiskate samo številko (oznako) parametra in tipko STL.

Sistemski parameter 1: Decimalna mesta:

Pritisnite tipko STL. Na prikazovalniku vidite, kaj se nastavlja in vrednost tega. Za spremembo te vrednosti vnesite novo vrednost in potrdite s tipko STL. Možni vrednosti za vnos sta 0 ali 2. Za spreminjanje teh vrednosti morate predhodno natisniti dnevno poročilo z izbrisom, poročilo po uporabnikih in po artiklih.

PY Številka STL Decimal point
1 2

Sistemski parameter 2: Število vrstic na začetku računa (glava)

STL Številka STL Cliche Lines
2 2

Na prikazovalniku vidite, kaj se nastavlja in vrednost tega. Za spremembo te vrednosti vnesite novo vrednost in potrdite s tipko STL. Za spreminjanje teh vrednosti morate predhodno natisniti dnevno poročilo z izbrisom.

STL Številka STL Cliche Lines STL
2 2

Ta parameter kaže, koliko vrstic se lahko nastavi za glavo računa. Možne so vrednosti od 2 do 8. Privzeta vrednost je 2. Pritisnite STL za vstop v ta parameter.

Sistemski parameter 3: Število vrstic na koncu računa (reklamno sporočilo)

STL Številka STL Advert. lines
3 1

Za spreminjanje teh vrednosti morate predhodno natisniti dnevno poročilo z izbrisom.

Ta parameter kaže, koliko vrstic se lahko nastavi za nogo računa. Možnosti so od 0 do 2. Pritisnite STL da se pomaknete v naslednji parameter.

Sistemski parameter 4: Za nastavev izpisovanja

STL Številka STL Print options
4 0000

Služi nastavitvam izpisovanja. Za spreminjanje teh vrednosti morate predhodno natisniti dnevno poročilo z izbrisom. Sestavljen je iz 4 števil, vsaka od njih pomeni, kaj bo natisnjeno na računu:

[1] Prazna vrstica bo natisnjena pod glavo računa

[2] Ni v funkciji

[3] Prazna vrstica bo natisnjena pod nogo računa

[4] Ločena vrstica bo natisnjena pred skupnim zneskom

Privzeta vrednost je 0000. Možne vrednosti so 0 onemogočeno, 1 omogočen

Potrdite s tipko STL za vstop v naslednji parameter

Sistemski parameter 5: Podrobneje o izpisu

STL Številka 5	STL Detailed print 00
--------------------------	---------------------------------

Vnesite želeno vrednost in potrdite s tipko **STL**.
Vrednost je dvomestna. S prvo številko lahko prikažete stopnjo DDV na koncu računa, z drugo pa razširjen izpis računa.
Možni vrednosti sta: 0 onemogoči in 1 omogoči.
[1] Prikaz DDV na koncu računa
[2] Izpis razširjen

Sistemski parameter 6: Izpis vrstic z dvojno širino znakov v glavi računa

STL Številka 6	STL Cliche type 1111111
--------------------------	-----------------------------------

Za spreminjanje teh vrednosti morate predhodno natisniti dnevno poročilo z izbrisom.
Znakov je 8: [1,2,3,4,5,6,7,8]
Možni vrednosti sta: 0 onemogočeno, 1 omogočen izpis te vrstice z dvojno širino znakov

Sistemski parameter 7: Izpis vrstic z znaki z dvojno širino v nogi računa

STL Številka 7	STL Advert. type S 11
--------------------------	------------------------------------

Za spreminjanje teh vrednosti morate predhodno natisniti dnevno poročilo z izbrisom.
Znaka sta dva: [1, 2]
Parameter določa, katera od vrstic bo natisnjena z dvojno širino znakov.
Možni vrednosti sta: 0 onemogočeno, 1 omogočen izpis te vrstice z dvojno širino znakov

Sistemski parameter 8: Izpis vrstic z dvojno višino v glavi računa

STL Številka 8	STL Cliche height 1000000
--------------------------	-------------------------------------

Za spreminjanje teh vrednosti morate predhodno natisniti dnevno poročilo z izbrisom.
Znakov je 8: [1,2,3,4,5,6,7,8]
Možni vrednosti sta: 0 onemogočeno, 1 omogočen izpis te vrstice z dvojno višino znakov

Sistemski parameter 9: Izpis vrstic z dvojno višino v nogi računa

STL Številka 9	STL Advert. height 00
--------------------------	---------------------------------

Za spreminjanje teh vrednosti morate predhodno natisniti dnevno poročilo z izbrisom.
Znaka sta dva: [1, 2]
Parameter določa, katera od vrstic bo natisnjena z dvojno višino znakov.
Možni vrednosti sta: 0 onemogočeno, 1 omogočen izpis te vrstice z dvojno višino znakov.

Sistemski parameter 10: Dovoljene operacije

STL Številka 10	STL Permit operations 1111
---------------------------	--------------------------------------

Za spreminjanje teh vrednosti morate predhodno natisniti dnevno poročilo z izbrisom.

Znaka je 5: [1,2,3,4,5]
Parameter dovoljuje ali prepoveduje uporabo izbranih operacij v položaju »Registracija«.
Možni vrednosti sta: 0 onemogočen, 1 omogočen izpis naslednjih operacij:
[1] dodatek na vrednost v % [2] odbitek na vrednost v neto znesku
[3] popust v % [4] popust v neto znesku [5] popravek napake

Sistemski parameter 11: Dovoljeni načini plačil

STL Številka 11	STL Permit payments 1111
---------------------------	------------------------------------

Za spreminjanje teh vrednosti morate predhodno natisniti dnevno poročilo z izbrisom.

Znaki so 4: [1,2,3,4]
Parameter določa, katera vrsta plačil je dovoljena.
Možni vrednosti sta: 0 onemogočena, 1 omogočena uporaba vrste plačila.

OPOMBA: ni možno onemogočiti načina plačila GOTOVINA !

Sistemski parameter 12: številka registrske blagajne

STL Številka 12	STL Serial N ECR 01
---------------------------	-------------------------------

Za spreminjanje teh vrednosti morate predhodno natisniti dnevno poročilo z izbrisom. Dovoljene vrednosti od 1 do 99.

Sistemski parameter 13: Izpisovanje dodatnih podatkov v dnevnem poročilu

STL	Številka 13	STL	Daily report-type 000
-----	----------------	-----	--------------------------

Zaključek blagajne NI potreben.

Znaki so 3: [1,2,3]

Parameter določa, kaj bo dodatno prikazano na dnevnem poročilu.

Možni vrednosti sta: 0 onemogočeno, 1 omogočena bo dodatna vrsta izpisa:

- [1] Poročilo po artiklih
- [2] Poročilo po uporabnikih
- [3] Poročilo po oddelkih.

OPOMBA: ni možno onemogočiti izpisa za plačila z GOTOVINO !

Sistemski parameter 14: Izpis podatkov brez vrednosti na poročilu

STL	Številka 14	STL	Print all 00
-----	----------------	-----	-----------------

Zaključek blagajne NI potreben.

Znaka sta 2: [1,2]

Parameter določa, ali bodo podatki brez vrednosti prikazani na dnevnem poročilu.

Možni vrednosti sta: 0 onemogočen, 1 omogočen izpis poročil:

- [1] Poročilo po uporabnikih
- [2] Poročilo po oddelkih

Sistemski parameter 15: Izbris poročil ob dnevnem zaključku

STL	Številka 15	STL	Daily report-reset 100
-----	----------------	-----	---------------------------

Zaključek blagajne NI potreben.

Znaki so 3: [1,2,3]

Parameter določa, ali se bodo nekatera poročila ob dnevnem zaključku pobrisala.

Možni vrednosti sta: 0 onemogočeno, 1 omogočen izbris ob dnevnem zaključku za:

- [1] Ne uporabi
- [2] Poročilo po uporabnikih
- [3] Poročilo po oddelkih.

Sistemski parameter 16: Velikost znakov na izpisu

STL	Številka 16	STL	Font SD 0
-----	----------------	-----	--------------

Zaključek blagajne NI potreben.

Možni vrednosti sta: 0 - standardna velikost znakov, 1 – polovična velikost znakov

Sistemski parameter 17: Izbira komunikacije s tehtnico na RS232

STL	Številka 17	STL	Scale type 2
-----	----------------	-----	-----------------

Zaključek blagajne NI potreben.

Možne vrednosti: 0 – ni RS232 povezave, 1 – protokol za model x1, 3 – protokol za x2

Sistemski parameter 18: Izpis grafičnega logotipa

STL	Številka 18	STL	Print LOGO 000
-----	----------------	-----	-------------------

Zaključek blagajne NI potreben.

Možne vrednosti: 0 – ne tiska, 1 do 144 – število vrstic loga, ki se ga tiska

Sistemski parameter 19: črtna koda za označevanje mase (teža)

STL		STL	Weight Barcode 3476
-----	--	-----	------------------------

Zaključek blagajne NI potreben.

Znaki so 4: [1,2,3,4]

Tip črtna koda je EAN-13 z inicialko 2

Parameter določa, katera pozicija koda definira količino in katera šifro artikla.

- [1] začetna pozicija za količino
 - [2] število znakov za količino
 - [3] začetna pozicija za šifro artikla
 - [4] število znakov za šifro artikla
- Steto od leve proti desni.

Sistemski parameter 20: Nastavljanje nivoja oddelkov (številka dodana k ^{ALT} + oddelek)

STL	Številka 20	STL	ALT+department 10
-----	----------------	-----	----------------------

Zaključek blagajne NI potreben.

Parameter za določanje nivoja oddelkov od 4 do 46, ki bo dodan k ^{ALT} + oddelek.

Na primer: če bo ta vrednost 10, potem boste s pritiskom na **[ALT]** v položaju "Registracija" registrirali oddelek 11. Potrdite s tipko **[STL]** za preskok v naslednji parameter.

Sistemiški parameter 21: število praznih vrstic za vsakim izpisanim računom

[STL] Številka 21 **[STL]** Feed lines 04

Zaključek blagajne NI potreben.

Možne vrednosti so od 1 do 50

Sistemiški parameter 22: Kontrast izpisa

[STL] Številka 22 **[STL]** Print contrast 5

Zaključek blagajne NI potreben.
Možne vrednosti od 0 do 9 – višja vrednost pomeni večji kontrast, a istočasno hitrejšje praznjenje baterije.

Sistemiški parameter 23: Samodejno ugašanje – nastavev časa

[STL] Številka 23 **[STL]** Shutdown [min] 020

Zaključek blagajne NI potreben.

Možne vrednosti od 0 do 240 (minut, ko se blagajna samodejno izklopi, če v tem času ni bilo nobene uporabe blagajne, nobenega pritiska na gumb in nobenega izpisa).

OPOMBA: velja samo, ko blagajna ni priklopljena na električno omrežje.

Sistemiški parameter 24: Kontrast ekrana

[STL] Številka 24 **[STL]** Screen contrast 6

Zaključek blagajne NI potreben.

Za nastavljanje kontrasta ekrana, možne vrednosti so od 4 do 7.

Sistemiški parameter 25: Samodejno ugašanje osvetlitve ekrana

[STL] Številka 25 **[STL]** Screen shutdown [sec] 30

Zaključek blagajne NI potreben.

Možne vrednosti so od 0 do 59 (sekund do samodejnega ugašanja osvetlitve, ko ni bilo nobene uporabe blagajne).

Programiranje artiklov

Artiklom dodelimo razne parametre: šifro, ceno na enoto, oddelek, naziv, črtno kodo in količino. Vnašamo tako, da izberemo šifro artikla in pritisnemo tipko **[PLU REP]**

[PLU REP] Številka 1 **[STL]** Cena na enoto: 0.00

Vrednosti vnašamo z uporabo numeričnih tipk. Potrdite s tipko **[STL]** in nadaljujete z vnosom naslednjega parametra.

- | | |
|---------------------------------|--|
| [STL] Oddelek: 0 | - parameter za vnos oddelka, v katerega spada ta artikel, če je vrednost 0, artikla ne bo dovoljeno prodajati. |
| [STL] Ime: | - parameter za vnos naziva artikla |
| [STL] BC: 0 | - parameter za vnos črtno kodo artikla; vnos je možen z uporabo tipkovnice ali pa čitalnika črtno kode |
| [STL] Zaloga: 999999.999 | - parameter za vnos količine. Privzeta vrednost je 999999.999, kar pomeni, da se zaloga ne vodi. |



OPOMBA!

Za spremembo šifre artikla v položaju Programiranje izberite šifro artikla in potrdite s tipko **[PLU REP]**. V položaju programiranje artiklov pa izberite šifro artikla in pritisnite **[STL]**

Programiranje oddelkov

Programiranje oddelkov je možno samo v položaju Programiranje.

Za vnos oddelka 1 pritisnite **[01]**. Za ostale oddelke pritisnite zeleno številko oddelka in potem še tipko **[01]**.

Za oddelek na primer 4, pritisnite tipki **[4]** **[01]**.

Ko ste v položaju Programiranje Oddelkov, za vnos drugega oddelka vnesete številko oddelka in **[STL]**.

Za vnos prvega oddelka postopajte kot je prikazano tukaj:

Postavite se v položaj Programiranje. Vnesite geslo in potrdite s tipko **[01]**.

[01] Številka
1

[STL] Ime:
Odd 01

S tipkovnico vnesite ime Oddelka

[STL] Davčna skupina:
2

Vnesite davčno stopnjo, izberite od 1 do 3. Potrdite s **[STL]** in nadaljujete z naslednjim parametrom

[STL] MAK znakov:
9

Vnesite največje dovoljeno število znakov za ročni vnos cene.

Vnose v prvi oddelek zaključite s tipko **[STL]**. Vneseno lahko natisnete s tipko **[%]**, za vnose v naslednji oddelek pa ponovite postopek.

Programiranje davčnih stopenj

Za vnos davčni stopenj sledite korakom: Vstopite v položaj **Programiranje**. Vnesite geslo in potrdite s tipko **[OK]**. Za začetek vnosov pritisnite **[QTY]**.

[QTY] Številka
1

[STL] A DDV [%]:
0.00

Novo vrednost vnesite z uporabo numerične tipkovnice in potrdite s tipko **[STL]**, potem pa nadaljujete z vnosom naslednje davčne stopnje. Potrdite s **[STL]** in zaključite z vnosi podatkov vezanih na davčne stopnje. Spremenjena davčna stopnja bo upoštevana avtomatsko pri izpisu prvega naslednjega računa.

Programiranje imen in gesel uporabnikov

Vstopite v položaj **Programiranje**. Vnesite geslo in potrdite s tipko **[OK]**. Za hitrejši dostop do uporabnika vtipkajte šifro uporabnika in potrdite s tipko **[CLK]**, za vnos prvega uporabnika pa sledite korakom v nadaljevanju:

[CLK] Številka
1

[STL] Geslo
000001

Vnesite geslo uporabnika. Privzeto je 00001.

Za nadaljevanje za vnos naslednjega parametra pritisnite **[STL]**. In vnesite ime uporabnika.

[STL] Ime
Uporabnik 01

[STL] Številka
2

Za naslednjega uporabnika pritisnite **[STL]** in ponovite postopek. Ko ste vnesli ime in geslo drugega uporabnika, ter še preostalih potrdite izhod s tipko **[BACK]**. Za vnos vsakega naslednjega uporabnika ponovite gornje korake.

Nastavitev datuma in ure

Vstopite v položaj **Programiranje**. Vnesite geslo in potrdite s tipko **[OK]**. Za vnos datuma in ure istočasno pritisnite tipki **[ALT]** in **[QTY]**. Vnos potrdite s tipko **[STL]**.

20-02-2014 00:12:59

Programiranje načinov plačil

Vstopite v položaj **Programiranje**. Vnesite geslo in potrdite s tipko **[OK]**. Za vnos vrste plačila pritisnite tipki **[ALT]** **[%]**. Na voljo je pet vrst plačil: "GOTOVINA", "ČEK", "KREDIT". Privzeti način plačila je "GOTOVINA".

[ALT] **[%]** Številka
1

[STL] Ime:
GOTOVINA

[STL] Številka :
2

Posamezni vnos potrdite s tipko **[STL]** in nadaljujete z naslednjim.

Programiranje glave in noge računa

Ko bosta enkrat sprogramirana, se bosta oba izpisovala na vsakem računu. Vstopite v položaj **Programiranje**. Vnesite geslo in potrdite s tipko **OK**. Za vnos vrstic glave računa pritisnite



Za vnos prve vrstice glave računa vnesite vsebino s pomočjo tipkovnice. Vnos potrdite s tipko **STL** in nadaljujte na enak način z naslednjo vrstico. Vrstici 9 in 10 sta sporočilni vrstici v nogi računa.

Položaj Registracija

Blagajna omogoča dostop do 20 uporabnikom. Vsak uporabnik uporablja v položaju Registracija svoje geslo za prijavo. S tipko **BACK**, in potem izbere položaj Registracija s pomikom s tipkama **↓** **↑**. Za vstop v ta položaj pa je potrebno vnesti uporabniško geslo in ga potrditi s tipko **OK**



V primeru, da se vnašali artikle, lahko iz tega položaja prodajate take artikle brez nove prijave z geslom. Uporabnik ima tudi možnost urejanja odprte prodaje ali izbire in urejanja prejšnje prodaje, če je račun še nenatisnjen. Blagajna tudi dovoljuje tiskanje kopije že izdanega računa. Za to je treba upoštevati postopek, opisan v nadaljevanju

OPOMBA!
*Pred zaključkom računa lahko vidite Vmesni seštevke. Pritisnite **STL** in zaključite račun. Vmesni seštevki lahko vidite v po vsakem vnosu, tudi popuste in dodatke, če želite. Da lahko brez problema zaključite račun.*


Izberite vrsto dokumenta: Račun ali Vračilo

Za izdajo Vračila vtipkajte **9** **ALT** **VD**

Na prikazovalniku bo: [REFUND: 0.00]

Za preklic Vračila, če še ni bilo odprto, pritisnite **2** **ALT** **VD**

Ko zaključite ali Račun ali Vračilo, se bo blagajna samodejno vrnila v položaj za standarden prodajni račun.




Prodaja po Oddelkih

Prodaja po ročno vneseni ceni in po Oddelkih.

Primer: Vnesite ceno, ter za prodaj pritisnite tipko **01**. In izberite Oddelek **01**.

Prodaja po že vneseni ceni 10.00 za Oddelek 1 – postopek je:




Prodaja po Artiklih

Vnašanje se vrši na načine:

- Po vnaprej nastavljeni ceni artikla po enoti
- Po črtni kodi
- S prostim vnosom cene artikla


Primer: prodaja artikla šifra 1, vnaprej sprogramiranega

Vnaprej sprogramirana cena je 10.00, ime za prvi artikel je že vneseno, potem je postopek tak:



Po vnaprej sprogramirani črtni kodi in ceni artikla:

Primer: prodaja artikla šifra 1, ročni vnos črtne kode preko tipkovnice in potrdite s **PLU** **REP**



S prostim vnosom cene artikla

Vnesite ceno in pritisnite **CLK** izberite šifro artikla in pritisnite **PLU** **REP**


Primer: prodaja artikla s prostim vnosom cene artikla



Ponavljanje prodaje enega artikla (dodajanje količina)

Vsak že vnesen artikel lahko večkrat dodamo na račun tako, da pritisčemo samo tipko **PLU REP**.

Primer: prodaja artikla z vnaprej nastavljen ceno 10.00 z eno ponovitvijo



OPOMBA!

S tipko **PLU REP** lahko tako ponavljate vnos artikla poljubno krat do zaključka računa.

Prodaja artikla z množenjem (količine)

Gre za podobno funkcionalnost, kote je opisana v prejšnjem poglavju, le da na začetku prodaje artikla vnesete želeno količino artikla (preko tipkovnice), potem pa vnos potrdite s tipko **QTY**, potem pa izberete artikel.


Primer: prodaja 3,25 kg artikla s šifro 1:



Prodaja in dodajanje Popusta ali Dodatka k artiklu


Popust ali dodatek v odstotkih se lahko dodeli posameznemu artiklu ali pa na skupni znesek (na vmesni seštevek). Popust ali dodatek sta sorazmerno porazdeljena na vse article iz računa, na katerem je dan popust ali dodatek, seveda upoštevana tudi pri obračunu DDVja. Popust ali dodatek vnesete preko numerične tipkovnice. Odstotek vnesete preko tipkovnice, nato pa pritisnete **%** za popust ali **ALT %** za dodatek.

Primer: prodaja artikla 1 s ceno 10.00 in s popustom 5%, ter prodaja artikla 1 s ceno 10.00 in z dodatkom 10%, oboje vneseno preko tipkovnice:

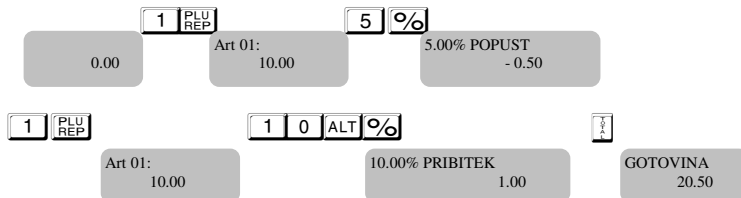

Prodaja in dodajanje Popusta ali Dodatka na Vmesnem seštevku

Primer: prodaja artikla 1 z vnaprej nastavljeno ceno 10.00, ter prodaja artikla 1 s ceno 10.00 in popustom 5% na vmesni seštevek:

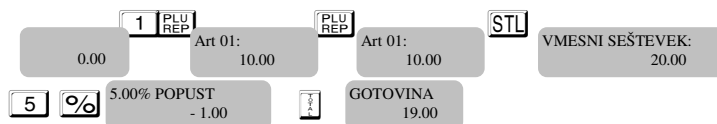


Storno

STORNO je možen samo preden pritisnete tipko **VD**.

Popravek zadnjega vnosa se izvede s pritiskom na tipko **VD**.

Primer: Prodaja artikla 1 z vnaprej nastavljeno ceno 10.00, prodaja artikla 2 z vnaprej nastavljeno ceno 2.00 in popravek zadnjega vnosa:



Vračilo (Dobropis)

uporabite tipke 9 [ALT] [VD], potem vnesite prodajo, ki jo želite popraviti in izberite plačilno sredstvo.

Primer: Prodaja artikla 1 z vnaprej nastavljeno ceno 10.00 in prodaja artikla 2 z vnaprej nastavljeno ceno 2.00 s popravkom prvega vnosa:

1 [PLU REP] 2 [PLU REP] [ALT] [VD] 1 [PLU REP]

Držite pritisnjeno [ALT], pritisnite [VD] in nato še 1 [PLU REP], da pobrišete prodajo artikla 1

1 [PLU REP] 2 [PLU REP] [ALT] [VD] 1 [PLU REP]

Art 01: 10.00	Art 02: 2.00	- 0.00	Art 01: - 10.00	GOTOVINA 2.00
------------------	-----------------	-----------	--------------------	------------------

Preklic računa

Preklic celotnega računa lahko naredite z večkratnim pritiskanjem na tipko [VD] dokler niso vse postavke pobrisane.

1 [PLU REP] 2 [PLU REP] [VD] [VD] [VD]

Art 01: 10.00	Art 02: 2.00	Art 02: - 2.00	Art 01: - 10.00	GOTOVINA 0.00
------------------	-----------------	-------------------	--------------------	------------------

Zaključek gotovinskega račun in plačilo

Račun za stranko zaključite za gotovinsko plačilo s pritiskom na gumb [] ali [PY] [ALT] [STL] za druga plačila. Izberite način plačila in zaključite račun.

[] - plačilo GOTOVINA [PY] - plačilo ČEK [ALT] [PY] - KREDIT [ALT] [STL] 3 - USD [ALT] [STL] 4 - EURO
Ko uporabnik vnese določen znesek (prejeti denar), preden je izbran način plačila, bo blagajna sama izračunala in prikazala znesek za vračilo.

Primer:

1 [PLU REP] 2 0 [PY] ZA VRAČILO: -10.00

Plačilo je lahko tudi kombinirano.

1 [PLU REP] 3 [PY] 2 [ALT] [PY] []

Art 01: 10.00	Art 02: 3.00	Art 03: 2.00	GOTOVINA 5.00
------------------	-----------------	-----------------	------------------

Denar v predalu, Vnos gotovine – Izdaja gotovine

Za vodenje evidence vnosa denarja v predal in izdajo gotovine iz predala vnesete znesek z uporabo tipkovnice in pritisnete tipko [%] ali [ALT] [%]. Te operacije se vodijo ne glede na račune za kupca.

1 2 [%] 1 2 3 [ALT] [%]

0.00	Izdaja gotovine 12.00	0.00	Vnos gotovine 123.00
------	--------------------------	------	-------------------------

Natisnejo se samo vrednosti, vnesene s strani prijavljenih uporabnikov.

Položaj POROČILA

Blagajna zagotavlja poročila za vso prodajo. Poročila se natisnejo v položajih: Položaj X, tiska X Poročilo kadarkoli to uporabnik želi. Za izbiro položaja »Poročila X« pritisnete tipko [↑] [↓] vnesite geslo in potrdite s tipko [OK].

[8] [8] [8] [8] ali [9] [9] [9] [9] - sta privzeti gesli za vstop v položaj »Poročila X«.

[↑] [↓] [8] [8] [8] [8] [OK]

PoročilaX -----	Poročila X
--------------------	------------

Lahko izbirate, katero poročilo natisniti. Za izpis Dnevnega finančnega poročila brez izbrisa pritisnite [] za Poročilo po uporabnikih - [CLK] za Poročilo po artiklih - [PLU REP] za Poročilo po davkih - [QTY] za Poročilo stanja skladišča - [STL] za Poročilo prodaja po Oddelkih - [D+] za Poročilo po Oddelku 1 - [01] Za poročilo po Oddelku 2 - [02] za Poročilo po Oddelku 3 - [03] za Periodično poročilo pa - [VD]

! Opomba !

V primeru Poročila po uporabnikih lahko izberete za katerega uporabnika in sicer ga ali jih

izberete na način / **1** **CLK** **2** **CLK** /ali za vse uporabnike **CLK**. Podobno v Poročilu po artiklih lahko natisnete za vse article **REP**, ali pa jih definirate kot na primer **1** **REP** **2** **REP**.

V položaju »Poročila Z« se tiskajo poročila z izbrisom. Za dostop v položaj za izbris pritisnite tipko **CLK** in izberite položaj »Poročila Z«. Za dostop vnesite geslo za dostop in potrdite z **OK**. Za izpis Dnevnega finančnega poročila brez izbrisa pritisnite **1**. Poročilo po uporabnikih – **CLK** za Poročilo po artiklih - **REP** za Periodično poročilo – **VD** za Poročilo stanja skladišča – **STL** za Poročilo prodaja po Oddelkih - **D+** za Poročilo po Oddelku 1 - **01** Za poročilo po Oddelku 2 - **02** za Poročilo po Oddelku 3 pa - **03**

↑ **↓** **9** **9** **9** **9** **OK**
 Poročila Z Poročila Z

8 **8** **8** **8** **OK** ali **9** **9** **9** **9** **OK** - sta privzeti gesli za dostop do položaja »Poročila Z«.

⚠ Opomba !

V primeru Poročila po uporabnikih lahko izberete za katerega uporabnika in sicer ga ali jih izberete na način / **1** **CLK** **2** **CLK** /ali za vse uporabnike **CLK**. Podobno v Poročilu po artiklih lahko natisnete za vse article **REP**, ali pa jih definirate kot na primer **1** **REP** **2** **REP**.

Izpis podatkov iz SD (spominska kartica)

Za izpis podatkov iz SD kartice izberite s tipkama **↑** **↓** položaj »Poročila Z«, vnesite geslo za dostop in potrdite s **STL**. Z uporabo tipk **ALT** se bo pojavil naslov »Izpis dnevnik«

*Za izpis splošnih podatkov iz SD kartice pritisnite tipko **1***

Za izpis kopij računov n aprimer od številke 1 do številke 5 pa je postopek:

1 **STL** **1** **QTY** **5** **VD**
 IZPIS DNEVNIK OD RAČUNA DO RAČUNA RAČUN ŠT
 000005

Za izpis kopij vseh računov iz Z poročil od št. 2 do št. 6 :

2 **STL** **2** **QTY** **6** **VD**
 IZPIS DNEVNIK OD POROČILA DO POROČILA RAČUN ŠT
 000006

Izpis kopij vseh dokumentov za obdobje od 01.03.2013 do 13.03.2013 :

3 **STL** **0** **1** **0** **3** **1** **3** **QTY**
 IZPIS DNEVNIK OD DATUMA DO DATUMA
 1 3 0 3 1 3 **VD** 130313


Za izhod iz položaja "IZPIS DNEVNIK" – pritisnite tipko **BACK**

Položaj PC

Položaj je namenjen delu in povezavi z računalnikom.

V ta položaj blagajne se pride z izbiro na tipkah **↑** **↓** in izbere položaj PC, vnese geslo in potrdi s **STL**




9 **9** **9** **9** **OK** - je privzeto geslo za vstop


↑ **↓** PC **9** **9** **9** **9** **OK** 





V položaju PC se blagajna obnaša kot tiskalnik. Komunikacijski vmesnik med PC in blagajno je USB. Funkcije, ki jih blagajna lahko izvaja v tem položaju so:

- ⌘ Prenáša in hrani podatke o glavi računa.
- ⌘ Prenáša in hrani podatke o artiklih.
- ⌘ Prenáša in hrani podatke o skupinah in pripadajočih davčnih skupinah.
- ⌘ Prenáša in hrani podatke o vrstah plačil.
- ⌘ Natisne podatke o vnosu in izdaji gotovine v predal.
- ⌘ Natisne različna davčna poročila.
- ⌘ Natisne vse vrste računov.

Položaj TESTNI

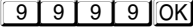V ta položaj blagajne se pride z izbiro na tipkah   in izbere položaj TESTNI, vnese geslo in potrdi 

 - privzeto geslo

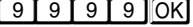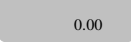  TESTNI  

Položaj je namenjen spoznavanju dela z blagajno. Izdani računi niso vključeni v X ali Z poročilih. Na začetku in koncu vsakega računa, izdanega v tem položaju pa je izpisano TESTNI. Prave račune lahko izdajate samo v položaju REGISTRACIJA.

Varnostni napotki

1. Uporabljajte izključno originalni, blagajni priložen adapter za električno napajanje, sicer lahko močno poškodujete blagajno.
2. Baterijo je treba polniti vsaj enkrat mesečno.
3. Nikoli ne izvlecite iz električnega omrežja in iz blagajne napajalnega adapterja, dokler ni baterija popolnoma napolnjena.
4. Nikoli ne odpirajte baterije.
5. Izrabljene baterije obvezno oddajte na ustrezno odvozno mesto za reciklažo.
6. Ob nenadni veliki spremembi temperature okolja počakajte vsaj eno uro, preden blagajno vklopite, sicer lahko pride do okvare blagajne.
7. Ko izklapljate adapter iz električnega omrežja ali kabel iz blagajne same, ne vlecite za kabel, ampak vedno povlecite konektor.
8. Zaščitite kable od možnosti mehanske poškodbe. Ne čistite blagajne s kemičnimi sredstvi. Za čiščenje uporabite krpice z mikro vlakni. Ne se dotikati komunikacijskih vmesnikov z metalnimi predmeti.